

Mode d'emploi

880

Marqueur électronique avec formules commerciales et empreinte spécifique



Table des matières

Sommaire pa	age
Consignes de sécurité	4
Accessoires livrés	5
Eléments de l'appareil	6
Mise en service	7
Retirer le capot	
Enlever la sécurité de transport	
Tendre le ruban	
Mise en place de la cartouche à ruban	
Mise en place des batteries	
Remettre le capot en place	
Réglage des butées pour le papier	
Mise en place d'une butée pour le papier sur la glissière pivotante Mise en place et réglage d'un contact de position	
Mise en place de la languette presse-papier	
Branchement de l'alimentation électrique	
Impression	13
Introduction du support d'impression	14
Empreintes en mémoire	15
Vue d'ensemble du menu	20
Rubrique de menu Empreinte	21
Modifier l'empreinte	22
Inversion de lignes ON / OFF	
Modifier le centrage	23
Rubrique de menu Date / Heure	
Régler l'heure 1	
Régler la date 1	
Régler la subdivision des heures	
Régler l'heure d'été	29

Table des matières


Rubrique de menu Numéroteur / Numéro fixe	30
Mise à zéro du numéroteur (numéroteur 1 + 2)	
Régler la valeur initiale du numéroteur 1	
Régler la valeur minimum du numéroteur 1	
Régler la valeur maximum du numéroteur 1	
Régler le mode du numéroteur 1	
Régler le pas de progression du numéroteur 1	
Régler la répétition	
Activer ou désactiver les zéros préalables	
Activer ou désactiver manuellement le numéroteur	
Régler un numéro fixe	42
Rubrique de menu Texte commerciale / Texte carte	43
Modifier un texte prédéfini (Formules commerciales)	
Modifier un texte de carte à puce	45
Rubrique de menu Langue	46
Sélectionner la langue du menu	
Sélectionner la langue d'impression	
Rubrique de menu Configuration	
Activer ou désactiver la carte à puce	
Numéro d'identification de la carte à puce	
Sélectionner le mot de passe du menu	
Selectionner le mot de passe du mend	31
Remplacement de la cartouche à ruban	52
Remplacement de la plaque d'impression	53
Antivol pour plaque d'impression	54
Fonctions de la carte à puce	56
Interface USB	58
Nettoyage de l'appareil	59
Conseils d'utilisation et messages d'erreur	60
Réinitialisation	62
Caractéristiques techniques	63

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité qu'il vous faut impérativement respecter lors de l'utilisation de votre marqueur électronique :


- L'appareil Reiner 880 respecte les dispositions de sécurité s'appliquant aux équipements informatiques, machines de bureaux électriques comprises
- Des risques conséquents (incendie) peuvent résulter de l'ouverture de l'appareil par une personne non autorisée à le faire ou de réparations non conformes
 - Ne glissez pas vos doigts entre la plaque de base et le chariot pour éviter de les coincer.
- Le transport de l'appareil doit toujours s'effectuer dans l'emballage d'origine ou dans un autre emballage garantissant une protection antichoc appropriée.
- Un phénomène de condensation peut se produire lorsque l'appareil passe d'un environnement à basse température aux locaux de service.
 Il convient alors d'attendre que l'appareil se soit adapté à la température ambiante et soit parfaitement sec avant de le mettre en service.
- La concordance de la tension d'alimentation locale du secteur avec la valeur de tension indiquée sur le module d'alimentation est à vérifier
- L'accès à la prise de courant de sécurité de l'installation du bâtiment doit être garanti en permanence
- L'appareil n'étant pas pourvu d'un interrupteur marche / arrêt, le câble de raccordement secteur doit être retiré pour déconnecter le marqueur du réseau
- Les câbles de l'appareil doivent être mis en place de façon à ne pas constituer de source de danger (risque de trébuchement) et à ne pas être endommagés.
- Il convient de veiller à ce qu'aucun objet (tel qu'une chaînette ou un trombone) ou liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil sous peine de décharge électrique ou de court-circuit
- Le câble de raccordement secteur est à retirer dans les cas d'urgence (tels que des dommages subis par des éléments du boîtier, des composants de l'appareil, le câble d'alimentation ou l'intrusion de liquides ou de corps étrangers dans l'appareil) avant de contacter votre revendeur ou notre service après-vente


Accessoires livrés

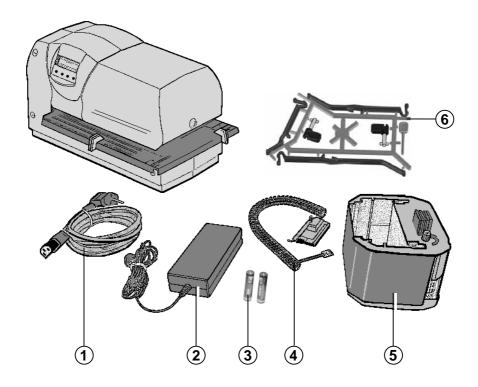

- 1 = Câble de raccordement secteur
- 2 = Module d'alimentation électrique
- (3) = 2 batteries de type AAA
- (4) = Contact de position
- 5 = Cartouche à ruban
- 6 = Accessoires du contact de position (n° de référence : 887 380 000) se composant de:
 - 2 clés de verrouillage
 - 1 pointe de réinitialisation
 - 1 languette presse-papier courte
 - 1 languette presse-papier moyenne
 - 1 languette presse-papier longue

Eléments de l'appareil

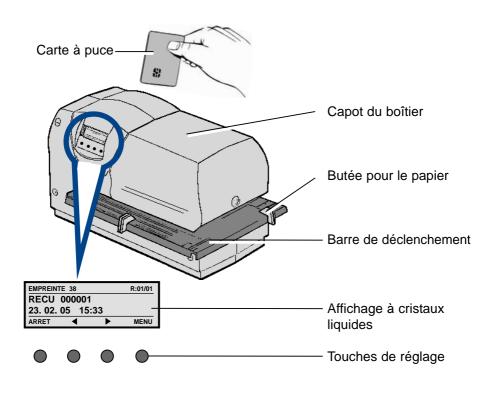


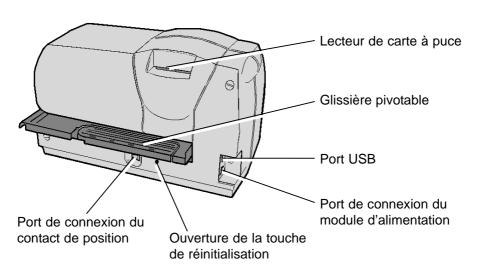

Mise en service


Retirer le capot

- Saisir le capot du boîtier à deux mains, puis exercer une pression vers le bas avec les deux pouces sur sa partie médiane afin de le déverrouiller
- Retirer le capot par l'avant

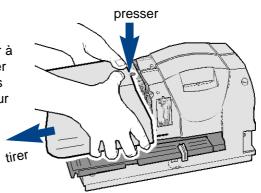


Enlever la sécurité de transport

Retirer le carton par le haut

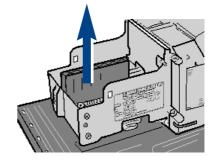


Tendre le ruban

 Tourner la molette vers la gauche, dans le sens de la flèche, d'environ un tour

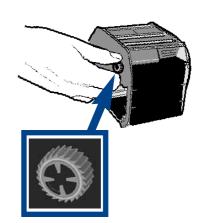

Mise en place de la cartouche à ruban

Saisir la cartouche à ruban par sa poignée striée, l'insérer dans ses guides puis la faire coulisser jusqu'à la butée dans le sens de la flèche

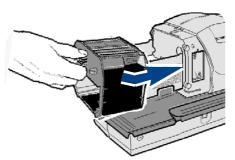


Mise en place des batteries




Les batteries (de type AAA) permettent de mémoriser la date et l'heure

 Insérer les batteries dans leur logement en veillant à respecter leurs polarités

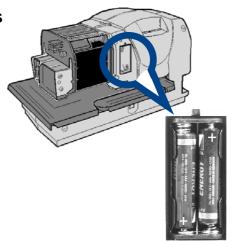

Remettre le capot en place


 Réinsérer le capot dans ses guides puis le faire coulisser jusqu'au déclic

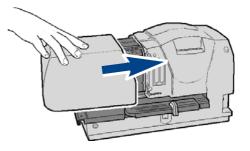

Réglage des butées pour le papier



Les butées rouges vous permettent de positionner facilement les documents. Ces butées sont règlables à volonté.

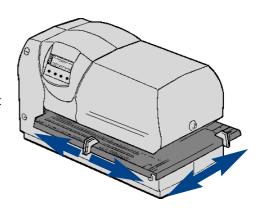



Mise en place d'une butée pour le papier sur la glissière pivotante



Il est également possible d'installer une butée pour le papier sur la glissière pivotante. Elle sert alors de butée de positionnement vertical pour l'empreinte. L'impression est déclenchée via la tablette d'alimentation.

- Déverrouiller la glissière pivotante de la tablette d'alimentation sur la face arrière et la faire pivoter dans la direction indiquée par la flèche
- Retirer une butée pour le papier de la tablette d'alimentation, l'insérer dans la glissière pivotante puis la régler en position

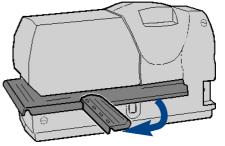

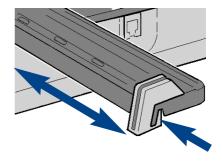


Mise en place et réglage d'un contact de position




Le contact de position permet au papier introduit de déclencher lui-même l'impression.


(cf. 'Menu / Configuration / Déclenchement', pages 48 et 51)

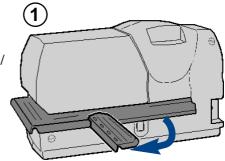

 Déverrouiller la glissière pivotante de la face arrière et la faire pivoter dans la direction indiquée par la flèche (cf. figure 1)

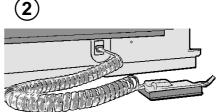

- ► Brancher le contact de position au port de connexion prévu à cet effet (cf. figure 2)
- Mettre la butée de positionnement en place en introduisant la clé de verrouillage dans une ouverture de la glissière pivotante puis en la faisant pivoter à 90° pour la verrouiller

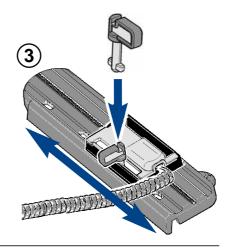


Mise en place de la languette presse-papier




L'alimentation du papier est facilitée par la mise en place d'une languette presse-papier sur le contact de position.

Trois languettes différentes sont à votre disposition (courte, moyenne, longue). Le choix de la longueur est dicté par l'écart séparant le contact de position du boîtier: L'écart entre la languette presse-papier et le boîtier devrait être le plus faible possible afin d'optimiser le guidage du support d'impression.

- Choisir la languette presse-papier appropriée parmi les accessoires du contact de position (cf. page 5)
- Installer la languette presse-papier sur le contact de position (un emplacement est prévu à cet effet) et la verrouiller

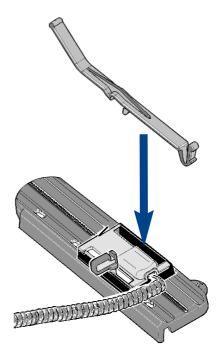

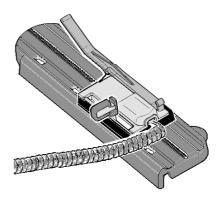


Branchement de l'alimentation électrique





Le port de connexion de l'alimentation électrique se trouve sur la face arrière de l'appareil





Brancher la fiche ronde du câble du module d'alimentation sur la prise inférieure de l'appareil

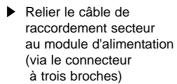

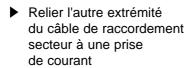

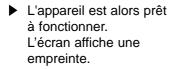

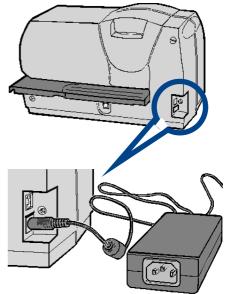

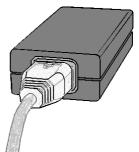




Impression



Trois méthodes différentes sont à votre disposition pour le déclenchement de l'impression.

Le type de déclenchement requis doit être sélectionné dans le menu (cf. pages 48 à 51, 'Configuration / Déclenchement').

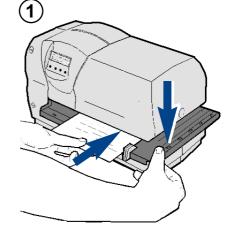


Uniquement par la tablette de déclenchement:

- Introduire le support d'impression jusqu'à la position requise (exemple: jusqu'à la butée pour le papier)
- Presser la tablette de déclenchement



2 Uniquement via contact de position :

- Introduire le support jusqu'au déclenchement automatique de l'impression
- Déclenchement par pression de la tablette ou par contact de position

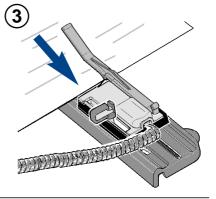


Introduction du support d'impression



Les différentes possibilités d'introduction des supports d'impression offrent une liberté quasiillimitée pour le positionnement de l'empreinte.




1 Introduction du support d'impression par l'avant

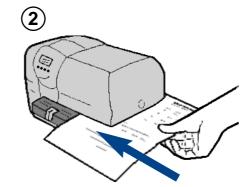

Introduction latérale du support d'impression

Introduction du support d'impression par l'arrière

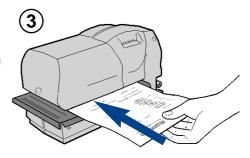

Empreintes en mémoire



Un exemple est systématiquement fourni sur une seconde ligne si l'empreinte peut être complétée par un texte prédéfini (formules commerciales). Les formules commerciales ainsi que les noms des mois dépendent de la langue sélectionnée (cf. pages 46, 47).

	N°	Empreinte	Identification de l'opérateur possible
	00	Empreinte spécifique sur carte à puce	oui
de la date	01	28. JAN 2005 RECU 28. JAN 2005 (Exemple avec form. commerciales)	oui oui
	02	24. 02. 2005 PAYE 24. 02. 2005 (Exemple avec form. commerciales)	oui oui
	03	2005 - 02 - 24 COPIE 2005 - 02 - 24 (Exemple avec form. commerciales)	oui oui
Impression	04	JAN 28 2005 DUPLI JAN 28 2005 (Exemple avec form. commerciales)	oui oui
Imp	05	2005 001 RECU. 2005 001 (Exemple avec form. commerciales)	oui oui
	06	28. JAN 2005 PAYE 28. JAN 2005 (Exemple avec form. commerciales)	oui oui

	N°	Empreinte	Identification de l'opérateur possible
	07	Non utilisée	
08		12345678 RECU 12345678 (Exemple avec form. commerciales)	oui oui
Numéroteur	09	12345678 PAYE 12345678 (Exemple avec form. commerciales)	oui oui
ž	10	12345678 ORIG 12345678 (Exemple avec form. commerciales)	oui oui
fixe	11	123456789012 URGT. 123456789012 (Exemple avec form. commerciales)	oui oui
Numéro fi	12	123456789012 COPIE 123456789012 (Exemple avec form. commerciales)	oui oui
Z	13	123456789012 RECU 123456789012 (Exemple avec form. commerciales)	oui oui
oteur, droite		12345678 25. JAN 05 ORIG 12345678 25. JAN 05 (Exemple avec form. commerciales)	oui non
Numéroteur, date à droite	15	12345678 25. 01. 05 COPIE 12345678 25. 01. 05 (Exemple avec form. commerciales)	oui non


	N°	Empreintes	Identification de l'opèrateur possible
16 16		12345678 05 - 02 - 24	oui
droite		RECU 12345678 05 - 02 - 24 (Exemple avec form. commerciales)	non
a a	17	12345678 JAN 24 05	oui
Numéroeteur, date		COMPT 12345678 JAN 24 05 (Exemple avec form. commerciales)	non
eur,	18	12345678 2005 001	oui
roet	.0	PAYE 12345678 2005 001 (Exemple avec form. commerciales)	non
umé	19	12345678 28. JAN 2005	oui
Ž	.0	URGT. 12345678 28. JAN 2005 (Exemple avec form. commerciales)	non
э е	20	24. JAN 05 12345678	oui
gauche		RAPPL 24. JAN 05 12345678 (Exemple avec form. commerciales)	non
à	21	24. 02. 05 12345678	oui
date		RECU 24. 02. 05 12345678 (Exemple avec form. commerciales)	non
Ē, d	22	05 - 02 - 24 12345678	oui
oteu		ORIG 05 - 02 - 24 12345678 (Exemple avec form. commerciales)	non
Numéroteur,	23	JAN 28 05 12345678	oui
Z		PAYE JAN 28 05 12345678 (Exemple avec form. commerciales)	non

	N°	Empreinte	Identification de l'opérateur possible
roteur, gauche	24	2005 001 12345678 RECU 2005 001 12345678 (Exemple avec form. commerciales)	oui non
Numéroteur, date à gauch	70 24 IAN 2005 42245679		oui
	26	11. JAN 2005 08:45 URGT. 11. JAN 2005 08:45 (Exemple avec form. commerciales)	oui non
de l'heure	24. 01. 2005 08:45 AVOIR 24. 01. 2005 08:45 (Exemple avec form. commerciales)	oui oui	
	28	2005 - 01 - 24 08:45 RECU 2005 - 01 - 24 08:45 (Exemple avec form. commerciales)	oui oui
Impression de la date /	29	JAN 11 2005 08:45 COPIE JAN 11 2005 08:45 (Exemple avec form. commerciales)	oui non
npressic	30	2005 001 08:45 CONFD 2005 001 08:45 (Exemple avec form. commerciales)	oui oui
=	31	JAN 24 2005 AM 08:45 DUPLI JAN 24 2005 AM 08:45 (Exemple avec form. commerciales)	oui non


date
et
numéro
avec
l'heure
de
Impression

N°	Empreinte	Identification de l'opérateur possible
32	Non utilisée	
33	123456 28. JAN 2005 08:45 (Formules commerciales impossible)	non
34	123456 28. 01. 2005 08:45 (Formules commerciales impossible)	non
35	123456 2005 - 01 - 28 08:45 (Formules commerciales impossible)	non
36	123456 JAN 28 05 08:45 (Formules commerciales impossible)	non
37	000000 2005 001 08:45 (Formules commerciales impossible)	oui
38	123456 28. 01. 05 08:45	oui
	PAYE 123456 28. 01. 05 08:45 (Exemple avec form. commerciales)	non
39	123456 JAN 28 05 AM 08:45 (Formules commerciales impossible)	non
40	Impression du texte de la plaque seulement (pas d'impression aiguille)	

Vue d'ensemble du menu

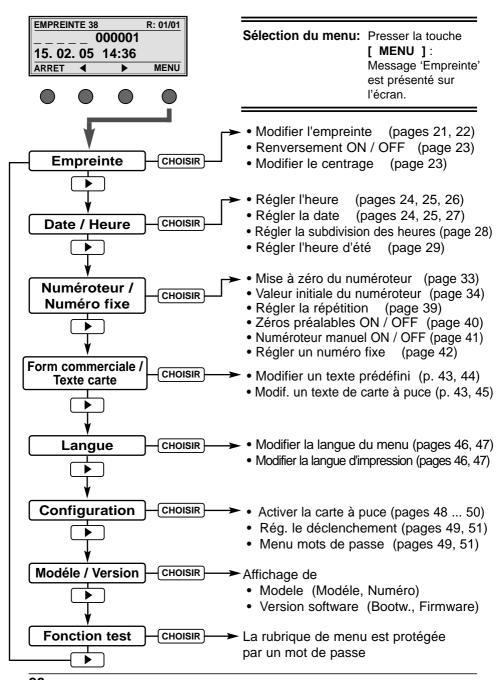

Rubrique de menu Empreinte

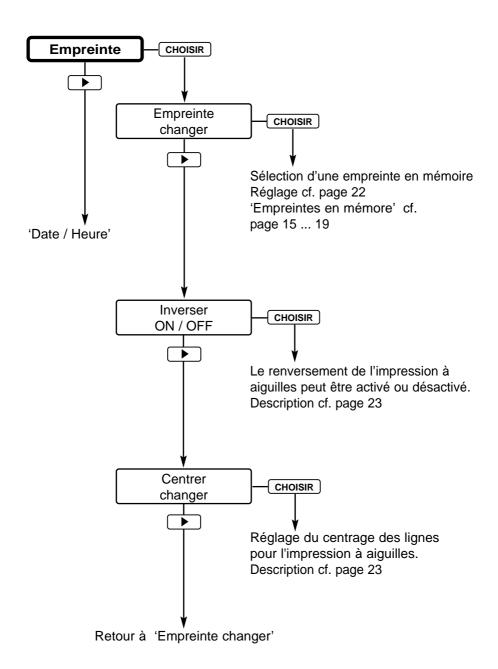

Modifier l'empreinte



- 40 empreintes standard sont mémorisées dans l'appareil.
 Les pages 15 à 19 répertorient les empreintes mémorisées en indiquant le numéro affecté à chacune d'entre elles.
- L'empreinte n° 00 est destinée à l'usage exclusif de la carte à puce
- L'empreinte n° 40 est utilisée lorsque l'empreinte doit exclusivement se limiter à l'empreinte de la plaque d'impression et ne pas intégrer d'impression à aiguilles

Pour sélectionner un autre numéro d'empreinte

A partir de l'indication 'Empreinte changer' :			
Presser [CHOISIR] :	Le numéro d'empreinte actuellement sélectionné clignote sur l'écran		
Presser [▶] ou [◀]	pour sélectionner le numéro de l'empreinte requise		
Presser [OK]:	L'empreinte est mémorisée		
Sélectionner la rubrique de menu suivante 'Inverser ON / OFF' :			
Presser [▶]:	'Inverser ON / OFF' est présenté sur l'écran		
ou			
Quitter les réglages :			
Presser 2 x RETOUR 1 :	L'empreinte actuelle est présentée sur		

l'écran et Reiner 880 est à nouveau

prêt pour l'impression.

Inversion de ligne ON/OFF

Procéder comme suit lorsque le message 'Inverser ON / OFF' est présenté sur l'écran :

Presser [CHOISIR] : L'état actuellement sélectionné

clignote sur l'écran.

Presser [▶] ou [◀] pour sélectionner le type d'empreinte.

OFF = impression normale

ON = activer l'inversion des lignes de

l'empreinte.

Presser [OK]: L'état sélectionné est validé.

'Inverser ON / OFF' est à nouveau

présenté sur l'écran.

Presser 2 x [RETOUR] pour quitter la procédure de sélection.

L'empreinte est présentée sur l'écran et

Reiner 880 est à nouveau prêt pour l'impression.

ou

Presser [>] pour sélectionner la rubrique de menu suivante

Procéder comme suit lorsque le message 'Centrer changer' est présenté sur l'écran.

Modifier le centrage

Presser [CHOISIR] : La valeur actuellement sélectionnée

clignote sur l'écran

Presser [▶] ou [◀] pour régler le centrage

(plage admissible : de - 75 à 75)

Presser [OK]: La valeur sélectionnée est validée.

'Modifier le centrage' est à nouveau

présenté sur l'écran

Rubrique de menu 'Date / Heure'

I	•
ı	1
l	
ı	Note

Heure 1 et Date 1 Utilisés pour les empreintes en mémoire

• **Heure 2** et **Date 2** Est utilisée pour les empreintes mémorisées sur la carte à puce


 Régler l'heure et la date La description des réglages de l'heure et de la date est limitée aux réglages de l'heure 1 et de la date 1.

Les réglages sont identiques pour l'heure 2 et la date 2.

 Régler la subdivision des heures Le réglage effectué dans cette rubrique de menu s'applique aux heure 1 et heure 2

• Régler l'heure d'été

Le réglage effectué dans cette rubrique de menu s'applique aux heure 1 et heure 2

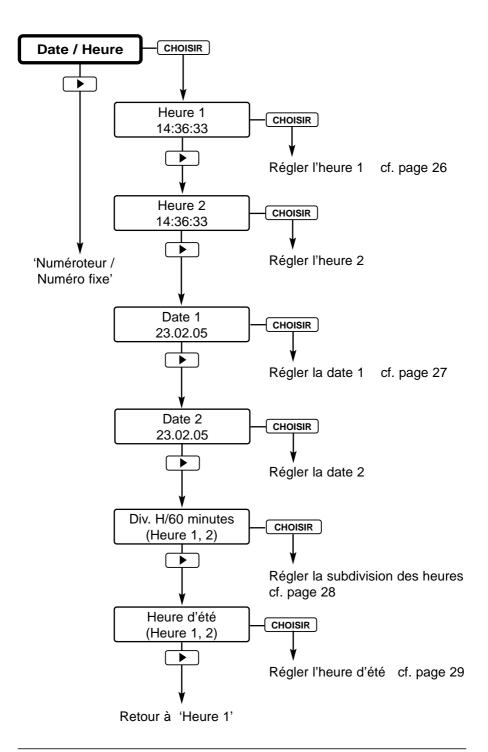

Régler l'heure 1

Procéder comme suit lorsque le message 'Heure 1' est présenté sur l'écran :

Presser [CHOISIR] : La valeur des heures clignote

Presser [▶] ou [◀] pour régler la valeur des heures

Presser [OK]: La valeur des minutes clignote

Presser [▶] ou [◀], pour régler la valeur des minutes.

Presser [OK]: La valeur des secondes clignote

Presser [▶] ou [◀] pour régler la valeur des secondes

Presser [**OK**] : L'heure réglée est validée. 'Heure 1' est à nouveau présenté sur l'écran

Sélectionner la rubrique de menu suivante 'Heure 2' :

Presser [▶] : L'écran présente le message 'Heure 2'

sur la première ligne et l'heure

actuellement réglée sur la seconde ligne. Le réglage s'effectue conformément à la description figurant sous 'Heure 1'.

ou

Quitter les réglages :

Presser 2 x [**RETOUR**] : L'empreinte actuelle est présentée sur

l'écran et Reiner 880 est à nouveau

prêt pour l'impression

Régler la date 1

L'ordre jour/mois/année varie selon les empreintes (le descriptif ci dessous correspond à l'empreinte 38).

Procéder comme suit lorsque le message 'Date 1' est présenté sur l'écran:

Presser [CHOISIR] : La date actuellement réglée est présentée

sur l'écran. Le jour du mois clignote.

Presser [▶] ou [◀] pour régler le jour du mois

Presser [OK]: Le mois clignote

Presser [▶] ou [◀] pour régler le mois

Presser [OK]: L'année clignote

Presser [▶] ou [◀] pour régler l'année

Presser [OK]: La date réglée est validée. 'Date 1' est à

nouveau présenté sur l'écran.

Sélectionner la rubrique de menu suivante 'Date 2' :

Presser [>]: L'écran présente le message 'Date 2' sur

la première ligne et la date actuellement

réglée sur la seconde ligne.

Le réglage s'effectue conformément à la description figurant sous 'Date 1'.

ou

Quitter les réglages :

Presser 2 x [RETOUR] : L'empreinte actuelle est présentée sur

l'écran et Reiner 880 est à nouveau

prêt pour l'impression

Régler la subdivision des heures

Procéder comme suit lorsque le message 'Div. H/60 minutes (Heure 1, 2)' est présenté sur l'écran :

Presser [CHOISIR] : L'état actuellement sélectionné clignote

h/60 = subdiv. des heures en 60 minutesh/100 = subdiv. des heures en 100 unités de temps (minutes de l'industrie)

Presser [▶] ou [◀] pour sélectionner l'état requis

Presser [OK]: L'état sélectionné est validé.

'Div. H/60 minutes (Heure 1, 2)' est à

nouveau présenté sur l'écran.

Sélectionner la rubrique de menu suivante 'Heure d' été' :

Presser [>]: 'Heure d'été (Heure 1, 2' est

présenté sur l'écran

ou

Quitter les réglages :

Presser 2 x [**RETOUR**] : L'empreinte actuelle est présentée

sur l'écran et Reiner 880 est à nouveau prêt pour l'impression

Régler l'heure d'été

	comme suit lorsque le nté sur l'écran :	message 'Heure d'été (Heure 1, 2)'
Presser	[CHOISIR] :	L'heure d'été actuellement réglée clignote
Presser	[>] ou [4]	pour sélectionner l'heure d'été requise:
		Europe = Heure d'été européenne Amérique = Heure d'été américaine Aucune = Pas d'heure d'été activée
Presser	[OK] :	L'heure d'été sélectionnée est validée. 'Heure d'été (Heure 1, 2)' est à nouveau présenté sur l'écran.
Sélection	nner la rubrique de m	enu suivante 'Heure 1' :
Presser	[▶]:	'Heure 1' est présenté sur l'écran
ou		
Quitter le	es réglages :	
Presser 2	2x [RETOUR]:	L'empreinte actuelle est présentée sur l'écran et Reiner 880 est à nouveau prêt pour l'impression

Rubrique de menu: Numéroteur / Numéro fixe



Numéroteur 1

A 6 ou 8 chiffres (selon l'empreinte utilisée), il est employé pour les empreintes mémorisées, internes à l'appareil

• Numéroteur 2


Il est utilisé pour les empreintes mémorisées sur une carte à puce


 Réglage du numéroteur La description des réglages du numéroteur est limitée aux réglages du numéroteur 1. Les réglages sont identiques pour le numéroteur 2.

 Numéroteur manuel Le numéroteur 1 et le numéroteur 2 peuvent être incrémentés manuellement par pression d'une touche

• Numéro fixe

Des rubriques de menu servent à la sélection d'un numéro fixe qui ne sera pas incrémenté.
Le numéro fixe 1 est utilisé pour les empreintes 11, 12 et 13 mémorisées dans l'appareil.
Le numéro fixe 2 est utilisé pour les empreintes mémorisées sur une carte à puce.

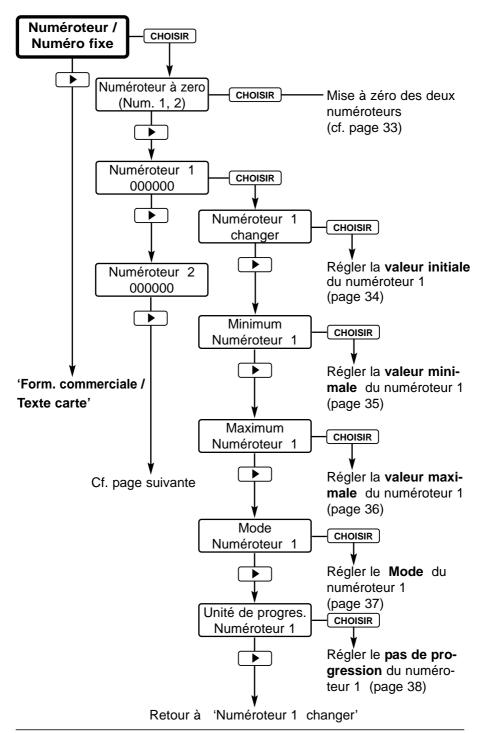

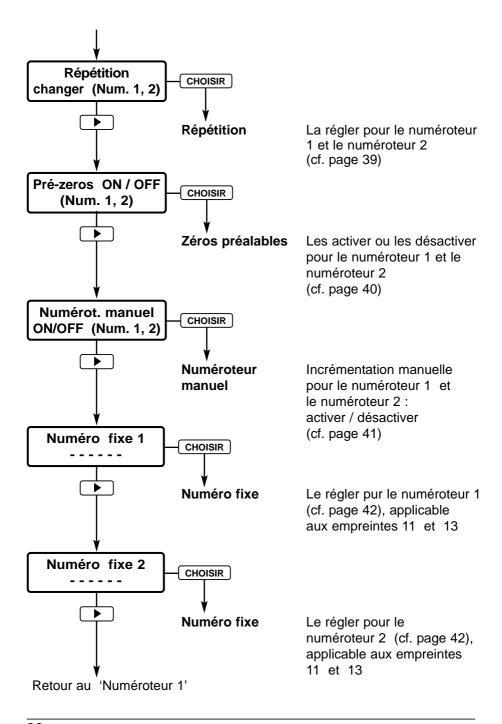

Mise à zéro du numéroteur (numéroteur 1 + 2)

Procéder comme suit lorsque le message 'Numéroteur à zéro (Num. 1,2)' est présenté sur l'écran : Presser [CHOISIR] : 'Numéroteur à zéro Compos.: Touche OK' est présenté sur l'écran Presser [OK]: Le numéroteur est mis à zéro. 'Numéroteur à zéro (Num. 1,2) du est à nouveau présenté sur l'écran Sélectionner la rubrique de menu suivante 'Numéroteur 1' : Presser [>] ou Quitter les réglages : Presser 2 x [RETOUR]: L'empreinte actuelle est présentée sur l'écran et Reiner 880 est à nouveau

prêt pour l'impression

Régler la valeur initiale du numéroteur 1

	comme suit lorsque le nté sur l'écran :	message 'Numéroteur 1'
Presser	[CHOISIR]:	Le nombre actuellement réglé est présenté, son premier chiffre clignote
Presser	[▶] ou [◀]	pour régler le premier chiffre
Presser	[OK] :	La valeur est validée et le chiffre suivant clignote
à l'aide de Après l'er de la touc	e cette procédure. htrée du dernier chiffre	onnés les uns après les autres et la pression consécutive ssage 'Numéroteur 1 changer' ran.
Sélectior	nner la rubrique de m	enu suivante 'Minimum numéroteur 1' :
Presser	[▶]	
ou		
Quitter le	es réglages :	
Presser 3	3 x [RETOUR]:	L'empreinte actuelle est présentée sur l'écran et Reiner 880 est à nouveau prêt pour l'impression

Régler la valeur minimum du numéroteur 1

Procéder comme suit lorsque le est présenté sur l'écran :	e message 'Minimum numéroteur 1'
Presser [CHOISIR] :	La valeur actuelle s'affiche et le premier chiffre clignote sur l'écran, son premier chiffre clignote.
Presser [▶] ou [◀]	pour régler ce premier chiffre
Presser [OK]:	La valeur est validée et le chiffre suivant clignote.
à l'aide de cette procédure. Après l'entrée du dernier chiffre	tionnés les uns après les autres e et la pression consécutive de la touche num numéroteur 1' est à nouveau présenté
Sélectionner la rubrique de m	nenu suivante 'Maximum numéroteur 1'
Presser [▶]	
ou	
Quitter les réglages :	
Presser 3 x [RETOUR] :	L'empreinte actuelle est présentée sur l'écran et Reiner 880 est à nouveau prêt pour l'impression

Régler la valeur maximum du numéroteur 1

Procéder comme suit lorsque le est présenté sur l'écran :	message 'Maximum numéroteur 1'
Presser [CHOISIR] :	La valeur actuellement réglée est présentée sur l'écran, son premier chiffre clignote
Presser [▶] ou [◀]	pour régler ce premier chiffre
Presser [OK]:	La valeur est validée et le chiffre suivant clignote
Les chiffres peuvent être sélection à l'aide de cette procédure. Après l'entrée du dernier chiffre de la touche [OK], le messest à nouveau présenté sur l'écre	et la pression consécutive sage 'Maximum numéroteur 1'
Sélectionner la rubrique de menu suivante 'Mode Numéroteur 1' :	
Presser [▶]	
ou	
Quitter les réglages :	
Presser 3 x [RETOUR] :	L'empreinte actuelle est présentée sur l'écranet et Reiner 880 est à nouveau prêt pour l'impression

Régler le mode du numéroteur 1

présenté sur l'écran :	message 'Mode Numeroteur 1' est
Presser [CHOISIR]:	Le mode actuellement sélectionné clignote sur l'écran. Croissant = Impression dans l'ordre croissant de la valeur minimale à la valeur maximale Décroissant = Impression dans l'ordre décroissant de la valeur maximale à la valeur minimale
Presser [▶] ou [◀]	pour régler le mode
Presser [OK]:	Le mode est validé. 'Mode numéroteur 1' est à nouveau présenté sur l'écran.
Sélectionner la rubrique de me Numéroteur 1' :	enu suivante 'Unité de progres.
Presser [▶]	
ou	
Quitter les réglages :	
Presser 3 x [RETOUR] :	L'empreinte actuelle est présentée sur l'écran et Reiner 880 est à nouveau

Régler le pas de progression du numéroteur 1

Procéder comme suit lorsque le message 'Unité de progres. Numéroteur 1' est présenté sur l'écran :

Presser [CHOISIR] : La valeur actuellement réglée clignote

sur l'écran

Plage de réglage = 01 ... 99

Presser [▶] ou [◀] pour régler la valeur requise

Presser [OK]: La valeur est validée.

'Unité de progres. Numéroteur 1' est à nouveau présenté sur l'écran.

Quitter les réglages :

Presser 3 x [RETOUR] : L'empreinte actuelle est présentée sur

l'écran et Reiner 880 est à nouveau

Régler la répétition

Procéder comme suit lorsque le le est présenté sur l'écran :	message 'Répétition changer (Num. 1, 2)'
Presser [CHOISIR] :	La valeur actuellement réglée clignote sur l'écran Plage de réglage = 00 99
Presser [▶] ou [◀]	pour régler la valeur requise
Presser [OK]:	La valeur est validée. 'Répétition changer (Num. 1, 2)' est à nouveau présenté sur l'écran.
Sélectionner la rubrique de me	nu suivante 'Pré-zeros ON / OFF' :
Presser [▶]	
ou	
Quitter les réglages :	
Presser 2 x [RETOUR] :	L'empreinte actuelle est présentée sur l'écran et Reiner 880 est à nouveau

Activer ou désactiver les Pré-zéros

Procéder comme suit lorsque le (Num. 1, 2)' est présenté sur l'é	· ·
Presser [CHOISIR] :	L'état actuellement sélectionné clignote sur l'écran ON = les deux numéroteurs peuvent comporter des Pré-zéros OFF = les Pré-zéros sont désactivés
Presser [▶] ou [◀]	pour sélectionner l'état requis
Presser [OK] :	L'état est validé. 'Pré-zéros ON / OFF (Num. 1, 2)' est à nouveau présenté sur l'écran.
Sélectionner la rubrique de me	enu suivante 'Numéroteur manuel' :
Presser [▶]	
ou	
Quitter les réglages :	
Presser 2 x [RETOUR] :	L'empreinte actuelle est présentée sur l'écran et Reiner 880 est à nouveau prêt pour l'impression

Règlage manuel du numéroteur: Activer et désactiver (Numéroteur 1 et 2)

Procéder comme suit lorsque le message 'Numérot. manuel ON / OFF (Numé. 1, 2)' est présenté sur l'écran :

Presser [CHOISIR]: L'option actuelle clignote

ON = Règlage manuel des deux

numéroteurs activé

OFF = Règlage manuel des deux

numéroteurs désactivé

Presser [OK]: L'option choisie est validée.

La mention

'Numérot. manuel ON / OFF (Num 1, 2)'

Sélectionner la rubrique de menu suivante 'Numéro fixe 1' :

Presser [▶]

ou

Quitter les réglages :

Presser 2 x [**RETOUR**] : L'empreinte actuelle est présentée

sur l'écran et Reiner 880 est à nouveau prêt pour l'impression

Régler un Numéro fixe

Procéder comme suit lorsque le message 'Numéro fixe 1' est présenté sur l'écran :

Presser [CHOISIR] : 'Numéro fixe 1 changer' est présenté

sur l'écran

Presser [CHOISIR] : Le numéro actuellement réglé est

présenté, son premier chiffre clignote

Presser [▶] ou [◀] pour régler le premier chiffre

Presser [OK] : La valeur est validée et le chiffre

suivant clignote.

Les chiffres peuvent être sélectionnés les uns après les autres à l'aide de cette procédure.

Après l'entrée du dernier chiffre et la pression consécutive de la touche [OK] : Le message 'Numéro fixe 1' est à nouveau présenté sur l'écran.

Sélectionner la rubrique de menu suivante 'Numéro fixe 2' :

Presser [▶]

ou

Quitter les réglages :

Presser 3 x [RETOUR] : L'empreinte actuelle est présentée sur

l'écran et Reiner 880 est à nouveau

Rubrique de menu 'Formules commerciale / Texte carte'

Note


Formules commerciales

- Ils ne peuvent pas être utilisés sur toutes les empreintes (cf. également pages 15 ... 19, 'Empreintes en mémoire')
- 12 textes prédéfinis comportant chacun un maximum de cinq caractères sont disponibles dans chaque langue
- La sélection de ---- signifie la désactivation du texte prédéfini



Texte carte

- La rubrique de menu n'est sélectionnable que si la carte à puce a été activée au préalable (cf. pages 48, 49, 50).
 L'empreinte N° 00 doit par ailleurs être sélectionnée. La carte à puce contenant des textes modifiables doit ensuite être insérée dans le lecteur de carte.
- Un maximum de 12 textes de carte à puce peut être mémorisé sur une carte

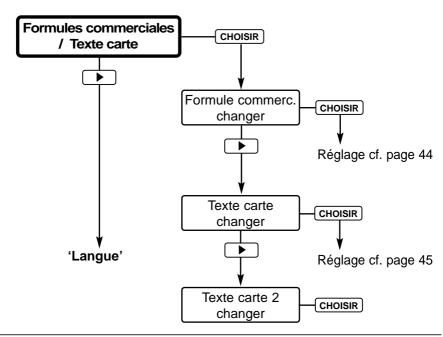

Modifier un texte prédéfini (Formules commerciales)

carte' est présenté sur l'écran	:	
Presser 2 x [CHOISIR]:	Le texte prédéfini actuellement réglé est présenté et clignote	
Presser [▶] ou [◀]	pour sélectionner le texte prédéfini requis	
	Texte prédéfini en mémoire: RECU RAPPL PAYE ANNUL COPIE FCTE. AVOIR CONFD URGT. ORIG DUPLI COMPT (= pas de texte prédéfini)	
Presser [OK] :	Le texte prédéfini est validé. 'Formule commerc. changer' est à nouveau présenté sur l'écran.	
Sélectionner la rubrique de m	enu suivante 'Texte carte changer' :	
Presser [▶]		
ou		
Quitter les réglages :		
Presser 2 x [RETOUR] :	L'empreinte actuelle est présentée sur l'écran et Reiner 880, est à nouveau	

Modifier un texte de carte à puce

Procéder comme suit lorsque le message 'Texte carte changer' est présenté sur l'écran :

Insérer la **carte à puce** comportant les textes modifiables dans le lecteur de carte.

A partir de la mention 'Modifier Text 01 carte'

Presser [▶] pour sélectionner le numéro du champ

de texte à modifier

Presser [CHOISIR] : Le texte actuel est présenté sur l'écran.

Le premier caractère clignote.

Presser [▶] ou [◀] pour procéder à la saisie requise

Presser [OK] : La saisie est validée et le caractère suivant

clignote

Les caractères peuvent être saisis les uns à la suite des autres à l'aide de cette procédure.

Après l'entrée du dernier caractère et la pression consécutive de la touche [OK]: Le message 'Modifier le texte 01' est à nouveau présenté sur l'écran.

Quitter les réglages :

Presser 2 x [RETOUR] : L'empreinte actuelle est présentée sur

l'écran et Reiner 880 est à nouveau

Rubrique de menu Langue


Note

Langue du menu

- Présentation du menu dans la langue requise
- Les langues suivantes sont disponibles à la sélection : allemand, français, anglais

Langue d'impression

- Présentation des empreintes pour l'impression à aiguilles dans la langue requise
- 17 langues sont disponibles à la sélection
- La présentation dans la langue requise s'étend aux textes prédéfinis des empreintes de même qu'aux noms des mois

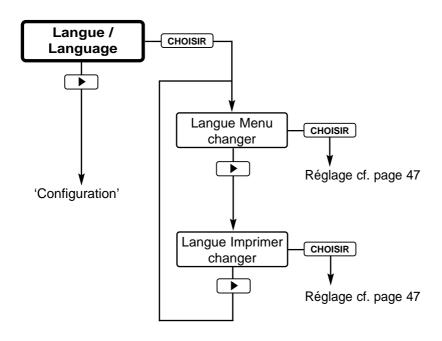

Sélectionner la langue du menu

Procéder comme suit lorsque le message 'Langue / Language' est présenté sur l'écran:

Presser 2 x [CHOISIR] : La langue actuellement sélectionnée

clignote sur l'écran

Presser [▶] ou [◀] : Pour sélectionner la langue requise

Presser [OK] : 'Langue Menu changer' est présenté

sur l'écran

Quitter les réglages :

Presser 2 x [**RETOUR**] : L'empreinte actuelle est présentée

sur l'écran et Reiner 880 est à nouveau

prêt pour l'impression

Sélectionner la langue d'impression

Procéder comme suit lorsque le message 'Langue / Language' est présenté sur l'écran :

Presser [CHOISIR] : Langue Menu changer est présenté sur l'écran

Presser [>]: Langue Imprimer changer' est présenté sur l'écran

Presser [CHOISIR] : La langue actuellement sélectionnée clignote sur l'écran

Presser [▶] ou [◀] pour sélectionner la langue requise

Presser [OK] : Langue Imprimer changer' est présenté sur l'écran

Quitter les réglages :

Presser 2 x [**RETOUR**]: L'empreinte actuelle est présentée sur

l'écran et Reiner 880 est à nouveau prêt

pour l'impression

Rubrique de menu Configuration



Carte à puce

- ON / OFF Activer (ON) ou désactiver (OFF)
- Modifier le numéro d'identification de la carte à puce.
 Cette rubrique de menu est protégée par un mot de passe. Son accès est limité au revendeur agréé de l'appareil.

Déclenchement

 Sélection du type de déclenchement.
 Trois types de déclenchement différents sont à votre disposition :
 Uniquement par la tablette
 Uniquement via contact de position
 Pression sur la tablette ou contact de position

Mot de passe du menu

ON / OFF

ON = Protection par mot de passe

activée pour l'accès au menu

OFF = Protection par mot de passe

désactivée

Modifier le mot de passe du menu

Batterieavertissement

ON / OFF

ON = Un message d'avertissement

est présenté sur l'écran lorsque la capacité des batteries est


faible ou épuisée.

Le message est présenté

une fois par jour.

OFF = Le message d'avertissement

est désactivé

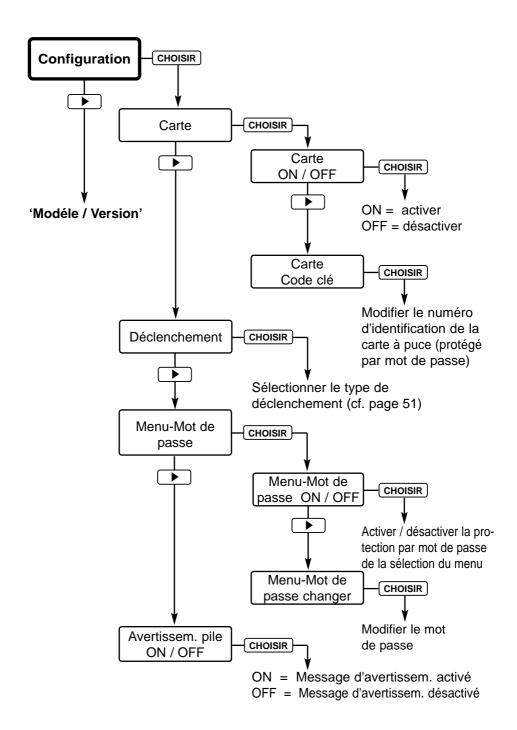

Activer ou désactiver la carte à puce

Procéder comme suit lorsque le message 'Configuration' est présenté sur l'écran :

Presser 3 x [CHOISIR] : L'état actuellement sélectionné

clignote sur l'écran

Insér la carte à puce dans le lecteur de carte :

Presser [▶] ou [◀] pour sélectionner l'état requis

Presser [OK]: L'état sélectionné est validé

Quitter les réglages :

Presser 3 x [RETOUR] : L'empreinte actuelle est présentée sur

l'écran et Reiner 880 est à nouveau

prêt pour l'impression

Numéro d'identification de carte à puce

Cette rubrique de menu est protégée par un mot de passe. Son accès est limité au revendeur agréé de l'appareil.

Sélectionner le déclenchement

Procéder comme suit lorsque le message 'Déclenchement' est présenté sur l'écran :

Presser [CHOISIR] : Le type de déclenchement actuellement

sélectionné clignote sur l'écran

Presser [▶] ou [◀] pour sélectionner le type de

déclenchement requis

Presser [OK] : L'état sélectionné est validé

Quitter les réglages :

Presser 2 x [RETOUR] : L'empreinte actuelle est présentée sur

l'écran. Le Reiner 880 est à nouveau

prêt pour l'impression.

Sélectionner le mot de passe du menu

Procéder comme suit lorsque le message 'Mot de passe du menu' est présenté sur l'écran :

Presser [CHOISIR] 'Mot de passe du menu ON / OFF'

est présenté sur l'écran.

Presser [CHOISIR] L'état actuellement sélectionné clignote

Presser [▶] ou [◀] pur sélectionner l'état requis

Presser [OK] : L'état sélectionné est validé

Presser [>] 'Mot de passe du menu ON / OFF'

est présenté sur l'écran

Presser [CHOISIR] : Puis sélectionner les caractères les uns

après les autres via [▶] ou [◀] et valider les entrées par [OK]

à chaque fois

Quitter les réglages :


Presser 2x [RETOUR] : L'empreinte actuelle est présentée

sur l'écran. Le Reiner 880 est à nouveau prêt pour l'impression.

Remplacement de la cartouche à ruban




La cartouche à ruban est à remplacer lorsque l'empreinte produite par la plaque d'impression ou l'impression à aiguilles manque de clarté ou est incomplète.

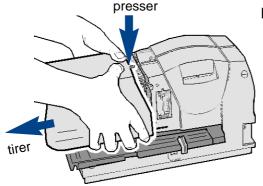

Retirer le capot

Saisir le capot à deux mains, puis exercer une pression vers le bas avec les deux pouces sur sa partie médiane afin de le déverrouiller. Retirer le capot par l'avant.

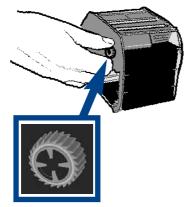

► Tendre le nouveau ruban

Tourner la molette vers la gauche, dans le sens de la flèche, d'environ un tour



Mise en place de la cartouche à ruban

Saisir la cartouche à ruban par sa poignée striée, l'insérer légèrement de biais dans ses guides puis la faire coulisser jusqu'à la butée dans le sens de la flèche.

Remettre le capot en place


Remplacement de la plaque d'impression




Une manipulation simple permet la mise en place d'une laque d'impression différente.

Retirer la capot

Saisir le capot du boîtier à deux mains, puis exercer une pression vers le bas avec les deux pouces sur sa partie médiane afin de le déverrouiller.

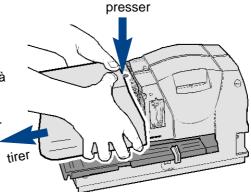

- Retirer la cartouche à ruban
- Retirer la plaque d'impression
 Sortir la plaque d'impression
 en la tenant par la poignée (1)
- Insérer la plaque d'impression Insérer la plaque d'impression jusqu'à la butée en la tenant par la poignée (1)
- Remettre la cartouche à ruban en place
- Remettre le capot en place

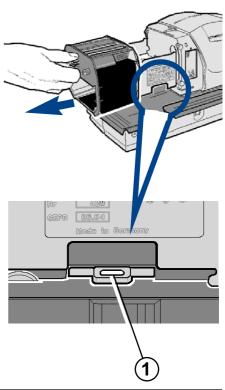

Antivol pour plaque d'impression



La mise en place de la serrure de sécurité en option (n° de référence 736 071 - 000) permet d'éviter le retrait non autorisé de la plaque d'impression.

Retirer le capot

cf. page 7

▶ Retirer la cartouche à ruban

cf. page 53

Mise en place ou retrait de la serrure de sécurité

> Vous avez accès à l'emplacement de la serrure de sécurité par l'arrière de la machine (cf. figure A)

Mise en place: Positionnez la serrure dans

l'ergot prévu et tourner la clef vers la gauche pour la sortir

(cf. figure B).

Retrait: Entrer la clef dans la serrure

et la tourner à droite. Vous pourrez

sortir l'ensemble serrure

(cf. figure B)


Mise en place de la cartouche à ruban

cf. page 52

▶ Remettre le capot

cf. page 8

Vue arrière de la machine Constitution de la machine Description de la ma

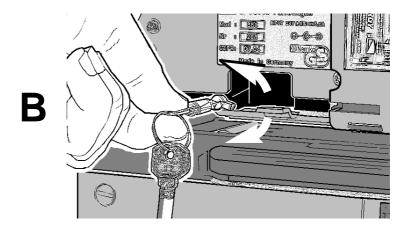

Fonctions de la carte à puce




L'utilisation de cartes à puces programmables REINER permet de compléter l'appareil par les fonctions suivantes:

- fonction clé (cf. page 57)
- impression complémentaire de l'identifiant de l'opérateur (cf. page 57)
- empreinte individualisée sur la carte à puce (cf. page 57)

La fonction de carte à puce doit être activée dans le menu pour que ces fonctions puissent être utilisées (cf. pages 48, 49, 50, 'Menu Configuration')

Insérer la carte à puce verticalement dans l'ouverture prévue jusqu'au déclic, face portant la puce orientée vers l'opérateur. L'empreinte sélectionnée apparaît alors sur l'affichage.

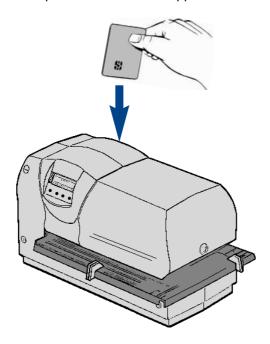

Fonction clef



Après l'activation de la fonction de carte à puce, l'impression n'est plus possible que si une carte à puce est insérée dans l'appareil. Le message **insérer la carte à puce** est affiché en l'absence de carte à puce.

Identifiant de l'opérateur sur la carte à puce



Un identifiant de l'opérateur mémorisé sur la carte à puce peut être imprimé à la suite d'une empreinte en mémoire dans l'appareil ou avec l'empreinte individualisée mémorisée sur la carte à puce.

La fonction de carte à puce doit avoir été activée au préalable (cf. menu 'Configuration / Carte', pages 48, 49, 50) et le numéro de l'empreinte souhaitée doit également avoir été entré. L'impression peut être lancée dès qu'une carte à puce a été insérée

La largeur maximale de l'empreinte étant de 60 mm, l'identifiant de l'opérateur ne peut pas être intégré à toutes les empreintes (cf. page 15 ... 19, 'Empreintes en mémoire')

Exemple d'empreinte:

123456 14.02.05 08:45 BSP ← Identifiant de l'opérateur

Empreinte individualisée sur la carte à puce



Les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'une empreinte individualisée mémorisée sur la carte à puce puisse être utilisée :

- La carte à puce doit avoir été activée (cf. pages 48, 49, 50)
- L'empreinte n° 00 doit avoir été sélectionnée (cf. page 22)


Interface USB



- L'interface USB (version 1.1) permet la connexion à un PC
- Cette connexion peut servir d'interface avec le marqueur électronique. Des données provenant d'un programme d'application sont ainsi transmises au REINER 880 et peuvent immédiatement être imprimées par ce dernier
- Une description de l'interface en vue de la création d'un programme d'application peut être obtenue auprès de REINER



Des décharges électrostatiques au niveau du port de connexion de l'interface peuvent provoquer des perturbations de l'appareil et de ses fonctions

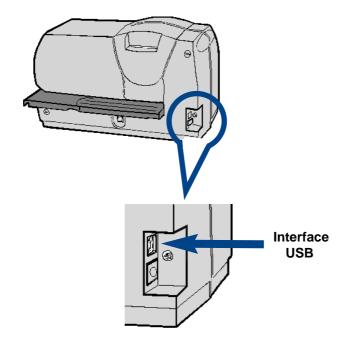

Nettoyage de l'appareil

Nettoyage du boîtier



Les composants du boîtier sont vernis. N'utilisez pas de poudre abrasive ni de produit à action dissolvante sur les matières plastiques pour le nettoyage. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.




La surface extérieure du boîtier peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux.

En cas de salissures plus importantes, le chiffon peut être trempé dans une solution contenant un produit de rinçage doux.

Nettoyage de la fenêtre du ruban

- Retirer le capot
- Poser le capot sur un support stable
- Nettoyer la fenêtre métallique du ruban se trouvant sur la face intérieure du capot à l'aide d'un chiffon doux. En cas de salissures plus importantes, le chiffon peut être trempé dans une solution contenant un produit de rinçage doux.
- Remettre le capot en place

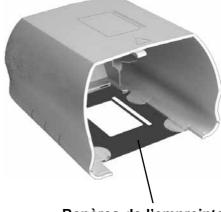

Repères de l'empreinte

Conseils d'utilisation et messages d'erreur

Affichage	Cause de l'erreur	Remède
Batteries vides Changer les batteries	Les batteries sont vides	Insérer des batteries neuves
Insérer la carte à puce	Carte à puce incomplète- ment insérée ou insérée à l'envers	Insérer la carte à puce en totalité ou dans le bon sens
Affichage sombre	880 n'est pas relié au secteur	Brancher 880 sur le secteur
La ligne 2 de la carte à puce est ignorée	880 ne peut pas utiliser la seco. ligne de la carte à puce	Presser [OK] , seule la ligne 1 est utilisée
Erreur 02 Empreinte vierge	Le numéro de l'empreinte sélectionnée n'est pas valable	Choisir une empreinte valable
Erreur 04 Erreur EEPROM	Erreur EEPROM	Presser [OK], in- former éventuellement votre revendeur ou le service technique
Erreur 08 Empreinte trop large	L'empreinte excède la largeur maximale de 60 mm	Presser [OK] puis raccourcir l'empreinte (désactiver le texte prédéfini)
Erreur 10 Processus d'impression	Le processus d'impression n'a pas été exécuté en totalité	Presser [OK] et contrôler ou renouveler la cartouche à ruban
Erreur 11 Pas de progression > 10	Numéroteur 1: le pas de progression est supérieur ou égal à 10 alors que le numé- roteur de l'empreinte est un nombre à un seul chiffre	Presser [OK] puis sélectionner un pas de progression inférieur à 10 dans le menu

Affichage	Cause de l'erreur	Remède
Erreur 12 Pas de progression > 10	Numéroteur 2: le pas de progression est supérieur ou égal à 10 mais le numéroteur de l'empreinte est un seul chiffre	Presser [OK] puis sélectionner un pas de progression inférieur à 10 dans le menu
Erreur 15 Remplacer la carte à puce	Carte à puce insérée incor- rectement dans le lecteur ou carte non valable	Insérer correctement la carte à puce ou utiliser une carte valable
Erreur 16 Broches non REINER	Il ne s'agit pas d'une carte à puce REINER	Utiliser une carte à puce REINER
Erreur 17 Erreur de clé d'identification	Le numéro d'identification de la carte à puce ne coïncide pas avec le réglage de l'appareil	Corriger le numéro d'identification de la carte à puce ou modifier le préréglage
Erreur 18 Données non OK	Les données de la carte à puce ne sont pas vraisemblables	Il peut s'agir d'une erreur de lecture, rèinsérer la carte à puce
Erreur 21 Numéro > 0 non OK	Un numéro d'empreinte supérieur à 0 est associé à la carte à puce	Associer l'empreinte numéro 0 à la carte à puce

Réinitialisation




La touche de réinitialisation est à activer lorsque le Reiner 880 se trouve dans un état de fonctionnement indéfini ou lorsque l'affichage présente des caractères dénués de sens.

Le programme est redémarré lorsque l'appareil est réinitialisé. Cette procédure remet l'appareil dans un état défini.

Exécution d'une réinitialisation :

- Utiliser la pointe de réinitialisation: celle-ci se trouve parmi les accessoires vée parmi les accessoires du contact de position (cf. page 5)
- ▶ Introduire la pointe de réinitialisation dans l'ouverture située sur la face arrière de l'appareil et activer la touche de réinitialisation

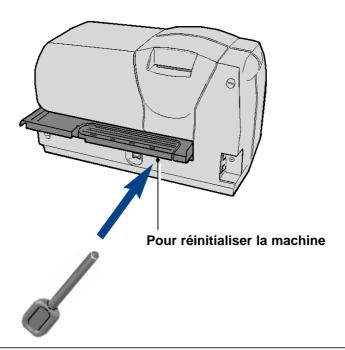

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x P x H in mm)	336 x 166 x 198
Poids	environ 6,9 kg
Capacité du ruban	environ 800.000 caractères environ 16.000 caractères (avec placque d'imrepssion)
Durée d'impression Séquence d'impression	eviron 0,6 seconde 1,2 secondes au maximum
Plage de température ambiante d'utilisation	De + 10° C + 40° C Possible sous conditions jusqu'à - 8° C
Plage de température, transport et stockage	- 40° C + 70° C
Niveau d'humid. de l'air pour l'utilisat.	De 30% à 70% d'humidité relative
Niveau d'humidité de l'air, transport et stockage	De 10% à 90% d'humidité relative
Alimentation életrique	Via le module d'alimentation joint dans la livraison Classe de protetion II
Tension à l'entrée du module	100 240 V ~ / 50 60 Hz / 1,5 A AC
Tension à la sortie du module	24 V DC / 3,0 A
Niveau sonore maximal	Max. 65 dB(A) (Valeur d'émission rapportée au poste de travail selon la norme ISO 7779)



Sécurité contrôlée

Le marqueur électronique 880 est fabriqué dans le respect des nomes de sécurite IEC 950, EN 60950 und VDE 0805



Identification

Le marqueur électronique 880 satisfait aux exigences de la directive 89 / 336 de l'UE concernant la compatibilité électromagnétique, raison pour laquelle l'appareil porte l'identification CE

© 2004 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Tous droits réservés. La traduction, la reproduction ou toute copie partielle ou complète du présent mode d'emploi sous quelque forme que ce soit requiert expressément notre accord écrit. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de contenu sans préavis.

Ce mode d'emploi a été rédigé avec le plus grand soin, nous ne pouvons toutefois être tenus pour responsables des éventuelles erreurs ou lacunes qu'il pourrait contenir, ni des dommages qui pourraient en résulter.



ERNST REINER GMBH & CO. KG Postfach 1351 D - 78115 FURTWANGEN

TELEPHONE + 49 7723 6570
TELECOPIE + 49 7723 657200
COURRIEL reiner@reiner.de
INTERNET http://www.reiner.de